

MANUAL DE MANTENIMIENTO

BIOGENERADOR OZ-40/50
BIOGENERADOR OZ-40/100T

INTRODUCCION.

Este manual ha sido diseñado para ayudarle a dar el mantenimiento adecuado a su Biogenerador OZ y conservarlo en optimas condiciones de funcionamiento.


PRECAUCIÓN.

ASEGÚRESE QUE EL APARATO SE ENCUENTRA DESCONECTADO ANTES DE INICIAR EL MANTENIMIENTO O LA INSTALACIÓN.


MATERIAL Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR-



ALCOHOL ISOPROPILICO

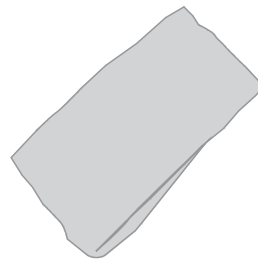

FRANELA

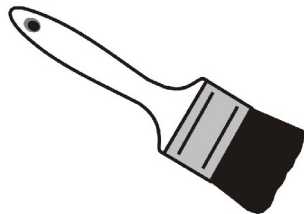


BROCHA




DESARMADOR

PROCEDIMIENTO


Con el desarmador de cruz retire los 6 tornillos que se encuentran ubicados en la parte posterior del gabinete.

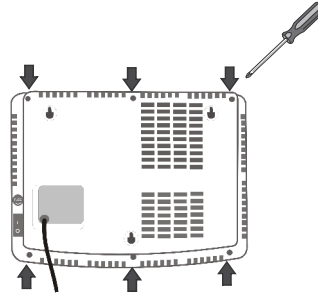


Levante la tapa superior hacia un costado, cuidando de no forzar los cables del interior.

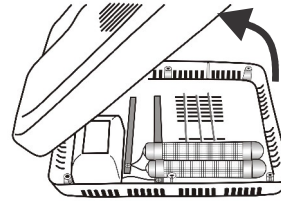


Retire las pijas de conexión al polo vivo y al polo común, de acuerdo a lo indicado en la imagen.

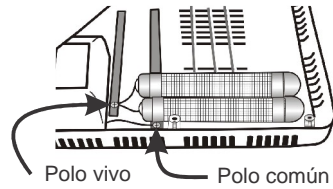


Retire la válvula de cristal del gabinete y deslícela fuera de la malla de acero inoxidable, empujando suavemente hasta quedar totalmente separadas una de la otra.

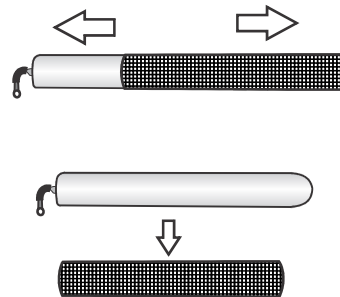


Vierta una porción de alcohol isopropílico en un recipiente, remoje la brocha y limpie cuidadosamente la malla de acero inoxidable. (Es normal que la malla presente manchas debido al uso).

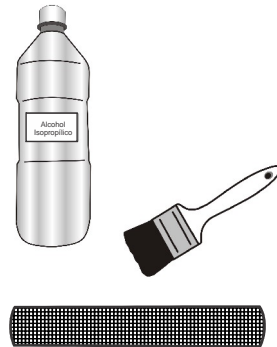


Con la franela impregnada en el alcohol isopropílico limpie la válvula, frotando hasta retirar toda suciedad.

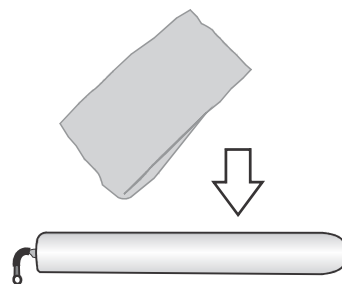


Retire el ventilador quitando los cuatro tornillos de las esquinas, teniendo cuidado de no desconectar los cables que salen de él.

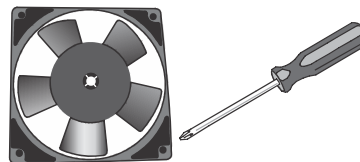


Con la brocha impregnada de alcohol isopropílico limpie el ventilador, retirando principalmente la suciedad acumulada en las aspas.

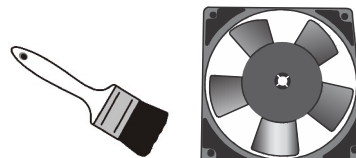


Limpie el gabinete con la brocha, poniendo especial cuidado en retirar la suciedad acumulada en las ranuras.

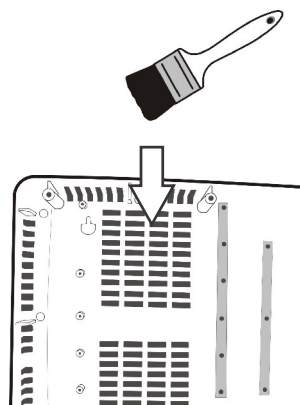

Limpie el resto del gabinete con la franela impregnada de alcohol isopropílico.

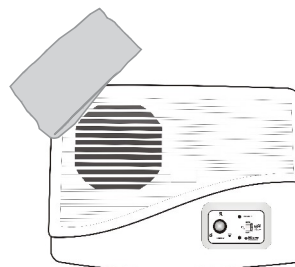

Cerciórese de conectar nuevamente todos los elementos, siguiendo los pasos anteriores pero en sentido inverso. Verifique que las conexiones estén en su lugar y cierre el gabinete, colocando los tornillos de la parte posterior.

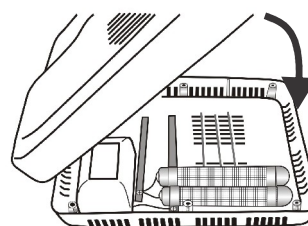

IMPORTANTE.-

Este mantenimiento deberá realizarse cuando menos una vez al mes, o con mayor frecuencia en caso de ser necesario.

<http://www.conmutel.com/Biogenerador/>